Новинки 2016-2017





Применяемость:

AMAZONE D9-3000(18)

AMAZONE D9-3000(21)

AMAZONE D9-3000(25)

AMAZONE D9-4000(24)

AMAZONE D9-4000(29)

AMAZONE D9-4000(33)

AMAZONE D9-60

AMAZONE D9-9000-KR(54)

AMAZONE D9-9000-KR(62)

AMAZONE D9-9000-KR(75)

AMAZONE D9-12000-KR(72)

AMAZONE D9-12000-KR(87)

AMAZONE D9-12000-KR(99)

Ритм С3-6

Sower 3600

Kuhn Primera


Датчик давления бункера (ДДБ)




Датчик предназначен для определения факта наличия избыточного давления в бункере. (3,2 Кпа)

Устанавливается непосредственно на бункере сеялки.


Стандартные схемы подключения ТАХО

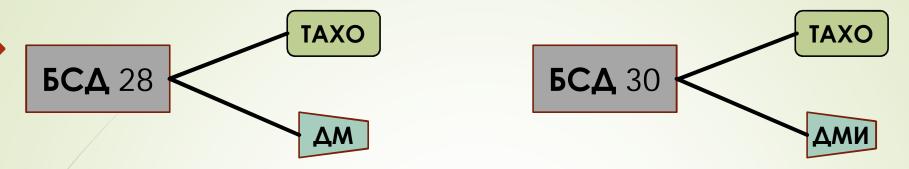

Возможная схема подключения ТАХО-2 с 2017года

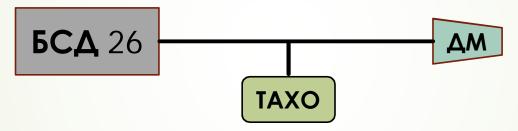

Дополнительные возможности ТАХО-2

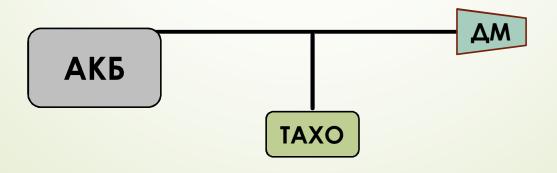

Монитор М8








APTHREAPENEHIA EKAT?

HCTOPHA CEBA

BEHTMMATOPH 3H1 1000 ... 6000 3H2 1000 ... 6000 HAMBUE MOME

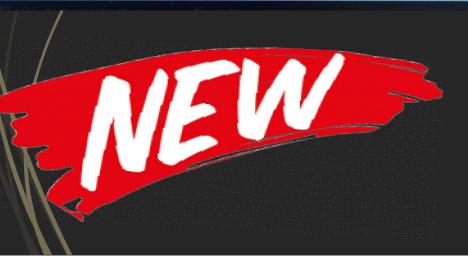

ПОЛЕН - 1

РЯДКОВ -

ЭКСПОРТ ИСТОРИИ НА SD-КАРТУ

ЧЛАЛЕНИЕ ИСТОРИИ

"МЕНЮ" - ВЫХОД

LIBRIEHME HMSKO

M8. v18.0 15:39

00:13 05

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ +7-800-700-4564 ЗВОНОК БЕСПЛАТНО

BCEFO:

04 05

MAHAK

M8.2

v18.0

15:06

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ +7-800-700-4564 ЗВОНОК БЕСПЛАТНО HOME: 00:05 05

BCEFO:

0 u 0 h

v18.0

15:37

попЕ: 80:00 40

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ | **+7-800-700-4564** | 3BOHOK BECTINATHO BCEFO:

0 u 0 %

MS. v18.0

14:53

поле: 00:05 **СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ** +7-800-700-4564 ЗВОНОК БЕСПЛАТНО

BCEFO: 94 95

CBASH

поле: 00:05 05

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ v18.0

14:54

BCEFO: Ø4 Ø4



